

Неосторожное обращение с огнем при курении



За последние 5 лет по причине неосторожного обращения с огнём при курении произошёл **каждый пятый пожар (21,4%)**. **Каждый второй погибший** на пожаре по причине неосторожного обращения с огнём при курении находился в состоянии **алкогольного опьянения**.

Если вы курите дома, то



тушите окурки в пепельницу из негорючих материалов;



не курите в постели или кресле;



не курите вблизи легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);



не бросайте окурки с балконов или в мусоропровод, на пол, в нижние пролеты лестничной клетки или шахту лифта.

Автономный пожарный извещатель (АПИ)

Для раннего обнаружения пожара установите автономный пожарный извещатель (АПИ).



Рекомендации



размещайте во всех жилых комнатах в центральной части потолка



очищайте корпус от пыли с помощью пылесоса или продувайте феном



своевременно производите замену элемента питания



проверяйте работоспособность один раз в месяц

Действия при возникновении пожара:

❶

Покиньте опасную зону вместе с детьми, пожилыми людьми, инвалидами

❷

Вызовите спасателей по номеру «112»

❸

Если пожар снаружи и выйти нельзя - закройте мокрой тканью щели вокруг вентиляционных отверстий и входной двери, сообщите о месте своего нахождения




МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДОМ БЕЗ ПОЖАРА

Сделай свой дом
безопасным

Пожарная безопасность при эксплуатации печей

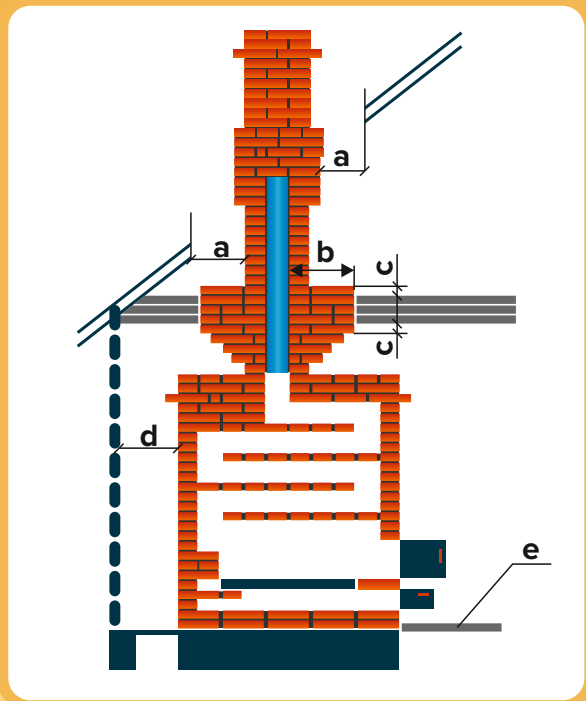

a = 130мм – от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешётки и других деталей кровли из горючих материалов.

b = 380мм – до конструкций перекрытия из горючих материалов или 250мм при наличии требуемой защиты.

c = 70мм – от разделки до пересекаемого перекрытия (потолка), выполненного из горючих материалов.

d = 100мм – до стены из горючих материалов.

e = 500мм × 700мм – размер негорючего предтопочного листа на полу из горючих материалов (ширина × длина).



Рекомендации от МЧС:



дымовые трубы периодически очищайте от сажи, но не реже 1 раза в год. В отопительный сезон осматривайте дымоход ежемесячно



во время топки печи на предтопочном листе не должны находиться горючие материалы



зола, угли и шлак, удалённые из печи, должны быть пролиты водой до их полного затухания

Запрещается



растапливать печь ЛВЖ



топить печь с открытыми, неисправными (в т. ч. незапирающимися) дверцами



поручать детям до 14 лет следить за печью



сушить и складировать вблизи топливника одежду и топливо



ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 112
если произошло возгорание

Следите за придомовой территорией



Напоминаем:



разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за горением и тлением;



костры, мангалы размещайте на безопасном расстоянии (искры и пламя не должны попадать на горючие элементы зданий, построек, горючие вещества и материалы);



используйте специальные приспособления для приготовления пищи;



имейте под рукой средства пожаротушения (огнетушитель, песок, емкость с водой);



наведите порядок: выкосите растительность на участке и вокруг него, уберите горючий мусор.

Запрещается



выжигание сухой растительности на корню;



разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев.